



MANUAL

Timer 2010 med Fjernkontroll

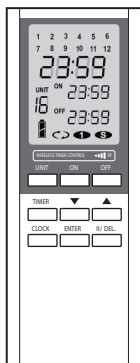

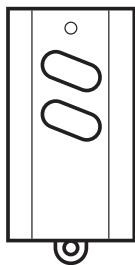

Nøkkelrygsender for styring av/på.

Første gangs innstilling

Merk at kjøretøyet må være tilkoblet nettspenning.

1. Trykk på relekontaktens "Learn" - knapp.
2. Relekontaktens LED blinker langsomt.
3. Trykk på "on"-knappen på fjernkontrollen som da sender sin kode.
4. Relekontakten tar imot koden og LED blinker 2 ganger som bekref - telse.
5. Relekontaktens LED slutter å blinke.
6. Fjernkontrollen og relekontakten er nå "sammenkoblet".

Endre innstillingen

Repeter punktene under "Førstegangs innstilling".


Daglig bruk, av/på-funksjon.

Trykk på "1"-knappen for å sette på og "0"-knappen for å stenge av systemet.

Rekkevidde


Fjernkontrollens rekkevidde er opp til ca 30m i lukkede rom.

Innstilling av kodeomkobleren

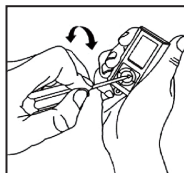


Åpne dekselet på baksiden. Velg en kode gjennom å vri velgeren med en liten skrutrekker.

Bytte av batterier

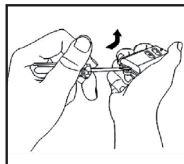

1. Åpne dekselet med en liten skrutrekker.

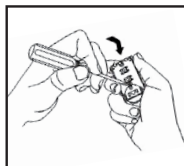


2. Ta ut det gamle batteriet og trykk inn et nytt. Kontroller polariteten innen dekselet lukkes.

Spesifikasjoner

Frekvens: 433,92 MHz

Batteri: Et 3V CR2032 Litiumbatteri (inngår)

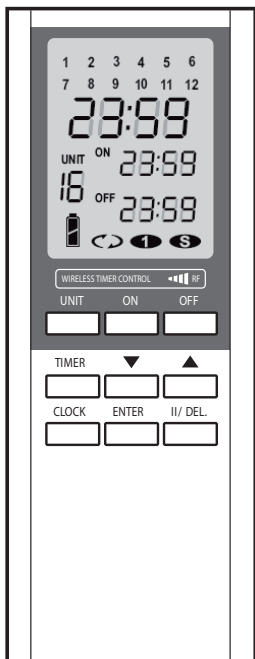

Merk!

Kjøretøyet må være tilkoblet nettspenning på tidspunktet fjernkontrollen sender startordren til systemet.

Bruk sammen med timerstyrte nettkontakter, eller uttak med intermitterende (pulserende spenning) kan derfor medføre at systemet ikke oppfører seg som forventet.

Utsett ikke produktet for slag, støt, varme, direkte sollys eller fukt.

Kontroller batterinivået om produktet ikke benyttes over en lang tid.

Digital fjernkontroll/timer

Funksjoner

Digital fjernkontroll for timerstyring. 12 stk timerinnstillinger AV/PÅ. Tydelig display. Enkel och bekvem å bruke.

Beskrivelse av knappene

UNIT	Knapp for valg av mottaker.
ON	Mottaker PÅ
OFF	Mottaker AV
TIMER	For å stille inn timern.
▲	Bla opp
▼	Bla ned
CLOCK	For å stille inn klokken
ENTER	Enter og OK
II / DEL.	Pause / Slette

Forutsetninger

Før du kan benytte timeren må du kontrollere at fjernkontrollens kode stemmer overens med relekontakten.


Velg en kode ved å vri velgeren med en liten skrutrekker. Velgeren finner du på baksiden av fjernkontrollen, under batterilokket.

Spesifikasjoner

Frekvens: 433,92 MHz

Batterier: ett CR2032 3V litiumbatteri for displayet og ett 23A 12V for timern.


Display

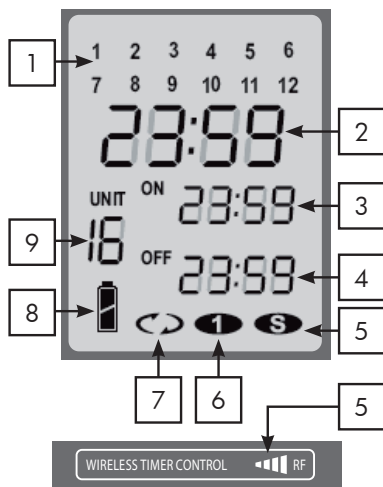

1. Timerinnstillinger. Max antall: 12.
2. Klokke med 24 timersvisning.
3. Tid når systemet slås på.
4. Tid når systemet slås av.
5. Random timerinnstilling som tyveribeskyttelse når du er bortreist.
6. "AV" og "PÅ" for enkelt tilfelle. -
7. "AV" og "PÅ" daglig.
8. Batterinivå.
9. Aktuell mottagers nummer. Opp til 16 mottagere kan styres med fjernkontrollen.
10. Indikator som viser at fjernkontrollen sender signal.

Stille inn klokken

Klokken har 24 timersvisning. før du begynner å programmere timeren, må du stille inn klokken.

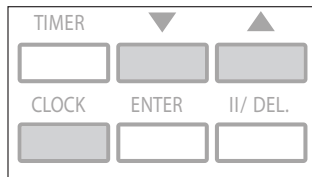


1. Trykk på "CLOCK" i 3 sekunder, sifrene på displayet begynner å blinke.
2. Benytt "▲▼"-knappene for å stille inn timer og trykk "ENTER" når du er klar.
3. Gjenta for å stille inn minutter.


Timern viser nå korrekt tid.

Direktefunksjon

Fjernkontroll for mottager AV/PÅ

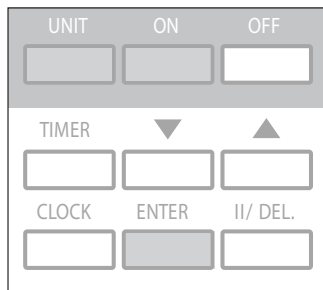

1. Trykk på "UNIT" og velg den mottageren som du vil aktivere.
2. Trykk deretter på "ENTER".
3. Trykk på "ON" for å starte.
4. Trykk på "OFF" for å stenga av.

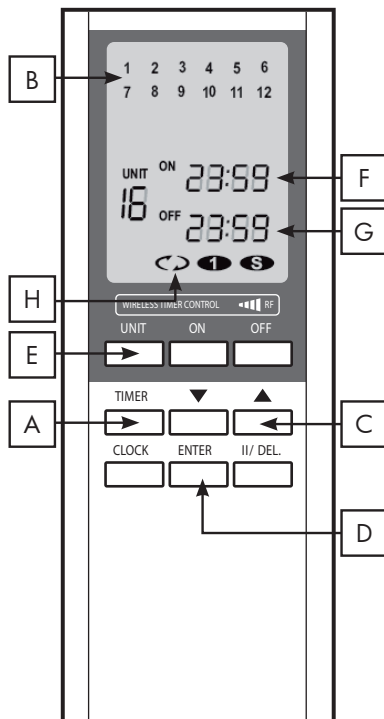

Timerinnstilling – daglig

A Trykk på "TIMER" og hold knappen inntrykt i 3 sekunder.

B Timerinnstillingen vises på displayet og en av sifferne blinker.

C Benytt "▲▼" for å velge mellom mulighetene.

D Trykk på "ENTER" for å bekrefte.

E Trykk på "UNIT" for velge ønsket mottager.

C benytt "▲▼" for å velge.

D Trykk på "ENTER" for å bekrefte.

F Nå blinker sifferne i ON-vinduet.

C Velg time med "▲▼".

D Trykk på "ENTER" for bekrefte.

C Velg minutt med "▲▼".

D Trykk på "ENTER" for å bekrefte.

G Nå blinker sifferne i OFF-vinduet.

C Velg time med "▲▼".

D Trykk på "ENTER" for å bekrefte.

C Velg minutt med "▲▼".


D Trykk på "ENTER" for å bekrefte.

H Nå blinker timerinnstillingen.

C Velg daglig med "▲▼".

D Trykk på "ENTER" for å bekrefte.

Nå er timern innstilt!

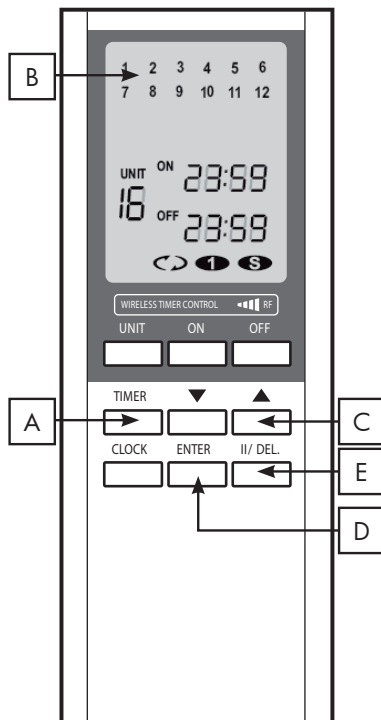

Pause en timerinnstilling

- Trykk på "TIMER" og hold knappen nedtrykt i 3 sekunder.
- Timerinnstillingen vises på displayet og en av sifrene blinker.
- Benytt "▲▼" for å flytte mellom valgene.
- Trykk på "ENTER" for å bekrefte.
- Trykk "II/DEL." for å pause valgt innstilling. En rute blinker nå rundt valgt timerinnstilling.
- Trykk på "ENTER" for å bekrefte. Timerinnstillingen er nå satt på pause. Dette markeres i displayet ved at sifferet er omgitt av en firkant.

Gjenta prosedyren for å gjenoppta en timerinnstilling. En aktiv timerinnstilling har ingen firkant rundt seg

Slette en timerinnstilling

- Trykk på "TIMER" og håll knappen nedtrykt i 3 sekunder.
- Timerinnstillingene vises på displayet og en av sifrene blinker.
- Benytt "▲▼" for å flytte mellom valgene.
- Trykk på "ENTER" for å bekrefte.
- Trykk och håll "II/DEL." nedtrykt i 3 sekunder. Tidsinnstillingen og relekontaktens nummer blinker.
- Trykk på "ENTER" for å bekrefte. Innstillingen er nå slettet.

12 stk AV/PÅ-innstillinger

Du kan stille inn opp till 12 AV/PÅ-tider med timern. Eksempel:


1. Om du har tre mottagere og stiller inn 2 PÅ/AV-tider for en mottager kan du benytte de 10 ledige timerinnstillingene for de andra to mottagerne.
2. Om du har fire mottagere kan du stilla inn 1 PÅ/AV-tid for mottager A, 2 PÅ/AV-tider for mottager B og har da 9 timerinnstillinger ledige.

Bytte av batterier

Fjernkontrollen krever 2 batterier. Et CR2032 3V litiumbatteri for displayet og et 23A 12V for timern.

Feilsøking

Problem	Løsning
Lavt batterinivå	Bytt ut litiumbatteriet 3V CR2032
Siffrerne på displayet er utydligere	Kontrollere litiumbatteriet Om displayet ikke fungerer korrekt etter bytte av litiumbatteriet, kontakt forhandler
Ingen ting vises i displayet	Kontrollere litiumbatteriet. Om displayet ikke fungerer korrekt etter bytte av litiumbatteriet, kontakt forhandler.
Ingen indikatortsignal	Kontrollere 12 V-batteriet.
Dårlig rekkevidde	Kontroller/bytt batteriet

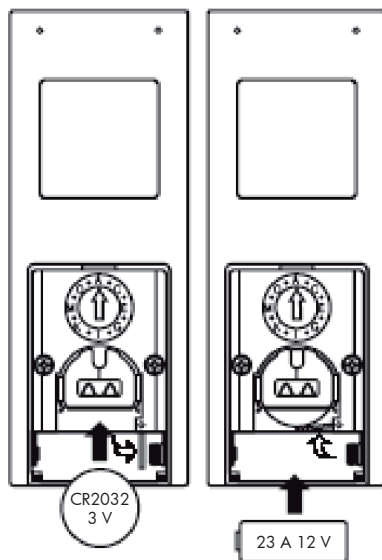

medlem av
member of
mitglied von

calix group



www.calix.se