

A

B

C


D

E

F

G

H

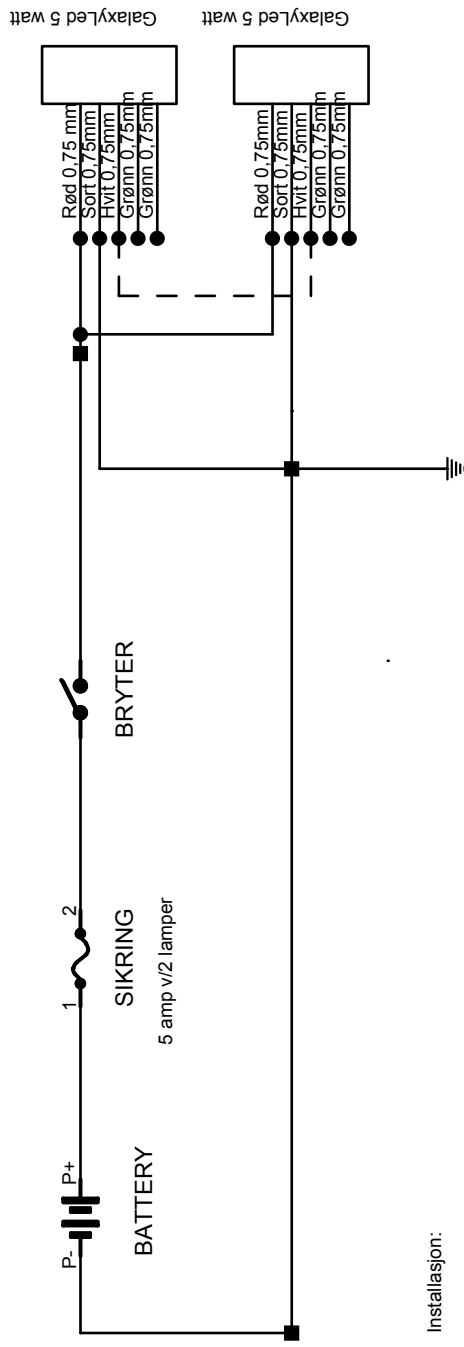

Installasjon:

Rød ledning til + spenning 12/24 Volt

Sort ledning til - jord. Ikke bruk chassis som jord, men direkte til minuspol på batteri, eller bilens godkjente jordingspunkt.

GalaxyLed kommer fra fabrikk ferdig programmert med den mest effektive blinkfrekvensen. Det anbefales å bruke denne. Ønskes andre programmer, kan dette gjøres ved å koble grønn og grønn kabel sammen på samme lampe i en kort pulsperiode på max 1 sekund.

NB! Ikke "stress" lampene ved å koble for lang pulsperiode.

GalaxyLed har 4 programmerbare frekvenser.

Hvit ledning på hver lampe kobles sammen hvis det er ønskelig at lampene blinker synkront. Lampene fungerer utmerket hver for seg, da kobles IKKE de hvite ledninger sammen, men isoleres med en tape.

Installasjon må kobles som egen krets og ikke via tenning eller lignende.

Ved spenningspiker, bruk av startkabler eller for lav driftspenning på bilen, kan medføre at memoryfunksjonen i programmeringen går i 0. Reset da lampene ved å koble de fra spenning, koble til spenning på nytt og start programmeringen på nytt igjen.

NB! KUN KORTE PULSER VED PROGRAMMERING.

NB! CHASSIS ER IKKE ELEKTRISK JORD.

NB! VED VASK - IKKE BRUK AVFETTINGSMIDLER - KUN SAPE OG VANN.

NB! SALT KAN ØDELEGGE LAMPENE-VASK OFTE!

Simarud Electronic AS

Regnbueveien 8 1405 Langhus

TLF:64918080 FAX:64918090 www.simarud.no

Koblingsskjema GalaxyLed 5 watt

Revidert 14.07.2008 TS/CO