Kontrlpanel AV/PÅ

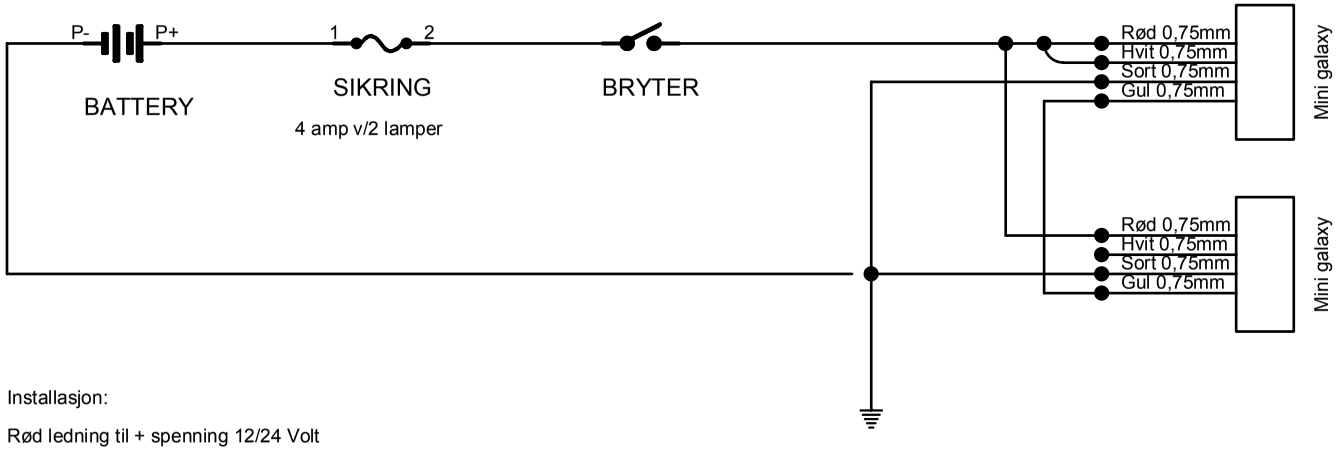

Installasjon:

Rød ledning til + spenning 12/24 Volt

Sort ledning til - jord. Ikke bruk chassis som jord, men direkte til minuspol på batteri, eller bilens godkjente jordingspunkt.

Lampene må også programmeres før bruk, dette gjøres ved å holde den gule ledning **til 12/24 volt i et sekund.**
Gjenta dette til ønsket blinkfrekvens er funnet.
Dette må gjøres på alle lampene, slik at disse blir like.
Lampene vil ikke blinke synkront om de ikke er satt i samme program.
Det er 11 blinkfrekvenser å velge mellom.

Hvit ledning kan kobles til 12/24 volt på halvparten av lampene, dersom det er ønskelig at lampene skal blinke alternerende.
Om ingen av de hvite ledningen blir tilkoblet, vil lampene blinke samtidig.

Gul ledning kobles sammen på lampene om det er ønskelig at de skal blinke synkront.

Installasjon må kobles som egen krets og ikke via tenning eller lignende.

Ved spenningspiker, bruk av startkabler eller for lav driftspenning på bilen, kan medføre at memoryfunksjonen i programmeringen går i 0.
Reset da lampene ved å koble de fra spenning, koble til spenning på nytt og start programmeringen på nytt igjen.

NB! KUN KORTE PULSER VED PROGRAMMERING.

NB! CHASSIS ER IKKE ELEKTRISK JORD.

NB! VED VASK - IKKE BRUK AVFETTINGSMIDLER - KUN SÅPE OG VANN.

NB! SALT KAN ØDELEGGE LAMPENE-VASK OFTE!

Simarud Electronic AS

Regnbueveien 8 1405 Langhus

TLF:64918080 FAX:64918090 www.simarud.no

Koblingsskjema GalaxyLed 1 watt

Revidert 14.07.2008 TS/CØ