


Innfelling av T04-LED

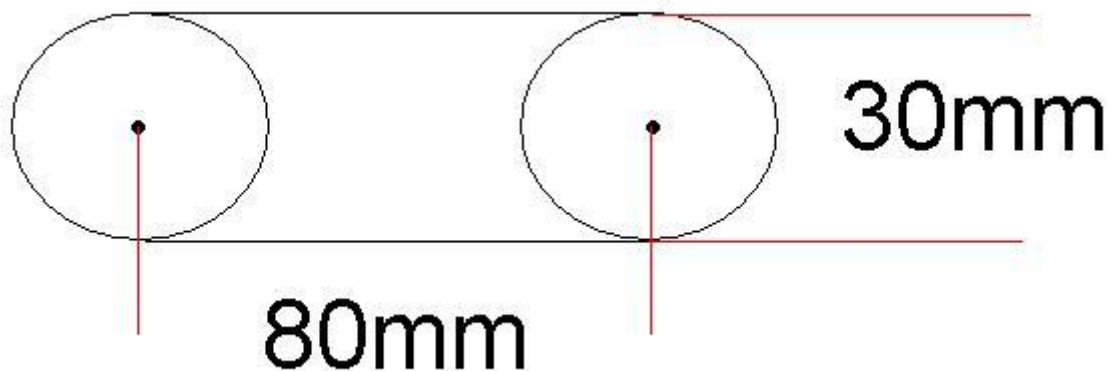

1. Merk av ringens senter, du skal frese ut med en 30mm konfres. Det skal være 80mm mellom sentermerkene.
2. Fres ut de to ringene og lag en strek mellom ringene på øvre og nedre side og skjær etter strekene som bildet viser.
3. Putt inn T04-Led lampen med gummihuset montert og fin tilpass ved å slipe kantene i plasten/metallet.

OBS! kanten på enden av gummiforingene er ganske små så pass på at du ikke lager hullet for romslig.