


Montering av Extreme Lysbøyle på VW Transporter ved bruk av "Null-Hull-Conector".

Sentrer Extrebar Høye føtter på Lysbøylen. Senter fot til senter fot skal være 1030mm. Stram føttene til bøylen.

Monter "Null-Hull-Conector" på hver side. Henges på plass med 5/16" skrue.



Sett bøylene på taket. Fest connectorer til bilens originale takfester med 2 stk M6x20 skruer. Pass på å legge gummibrikker mellom conector og tak, samt fyll på med pakningssilikon for å hindre vanninntrenging

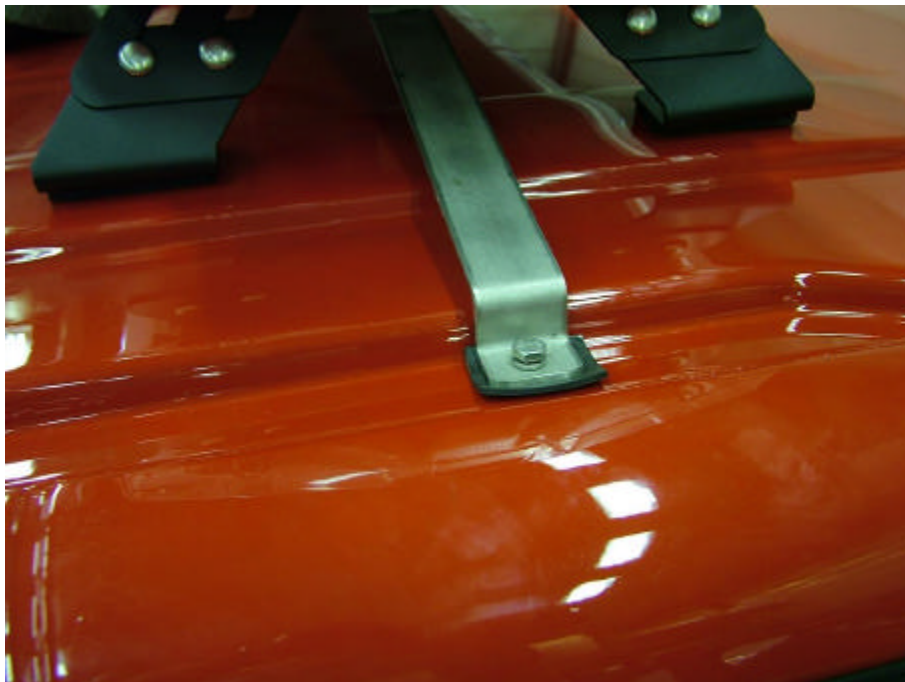

2/11-2010 LRS